Panasonic

N° de modèle
TH-65PB1E

Mode d’emploi
Fonctionnement du stylet électronique
Ecran Plasma Interactif

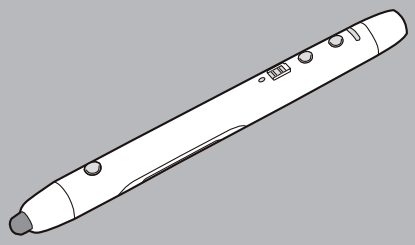

Français

Veuillez lire ce mode d’emploi avant de vous servir de votre appareil, puis conservez-le en lieu sûr.

Introduction

Abréviations

Windows® représente le système d'exploitation Microsoft® Windows®.
Windows® XP représente le système d'exploitation Microsoft® Windows® XP.
Windows Vista® représente le système d'exploitation Microsoft® Windows Vista®.
Windows® 7 représente le système d'exploitation Microsoft® Windows® 7.
DirectX® représente l'interface de programmation logicielle Microsoft® DirectX®.

Marques de commerce

- Microsoft, Windows, Windows Vista, DirectX, Windows Media et Internet Explorer sont soit des marques de commerce, soit des marques déposées de Microsoft Corporation, aux États-Unis et(ou) dans d'autres pays.
- IBM est une marque déposée de International Business Machines Corporation aux États-Unis, dans d'autres pays ou les deux.
- Intel et Pentium sont soit des marques de commerce de Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Adobe, Reader et Flash sont soit des marques de commerce, soit des marques déposées de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et(ou) dans d'autres pays.
- Toutes les autres marques de commerce identifiées dans ce manuel sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Aide du logiciel

Les instructions pour le logiciel Elite Panaboard et pour le carnet de notes Elite Panaboard (fournis) se trouvent dans les informations d'aide qui accompagnent le logiciel.
Consulter les détails sur l'accès à ces informations sous "Visualisation de l'aide du logiciel" (reportez-vous à la page 15).

Configuration requise

Ordinateur	IBM® PC/AT compatible avec un lecteur de DVD-ROM
UCT	Processeur Intel® Pentium® 4 ou supérieur
Système d'exploitation	Windows® XP SP3 ou ultérieur / Windows Vista® SP2 ou ultérieur / Windows 7 (sauf les éditions Starter et Familiale Basique) (Windows XP 64 bits n'est pas pris en charge.)
Interface	USB 2.0

Remarque

- Consulter les détails sur la configuration système requise sous "Read Me First" (reportez-vous à la page 12) dans le menu d'installation du DVD-ROM fourni.
- Même lorsque les exigences relatives au système sont satisfaites, un retard de la réponse de l'Ecran Plasma Interactif ou un dysfonctionnement du stylet électronique sont possibles si d'autres applications, un logiciel anti-virus, etc. sont actifs.

Table des matières

Mesures de sécurité **4**
Consignes de manipulation **6**
Accessoires fournis **7**
Nom et utilisation des pièces **8**
Préparation **10**
Utilisation **13**
À propos du logiciel **15**
Informations supplémentaires **16**
Spécifications **18**

Mesures de sécurité

AVERTISSEMENT

Consignes de sécurité

Ne pas tenter de modifier l'appareil ni aucun de ses composants. Une modification peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.

Risque de suffocation

Garder la pointe du stylet, l'adaptateur de stylet électronique et la pile hors de portée des enfants qui pourraient les avaler.

Pile

N'utiliser que le type de pile indiqué. Une pile de remplacement inappropriée peut causer une surchauffe, des brûlures ou une fuite de l'électrolyte.

S'assurer de respecter les polarités indiquées sur le porte-pile lors de remplacement de la pile. Autrement elle pourrait exploser ou fuir, entraînant ainsi des risques de blessures.

Ne pas utiliser des piles endommagées. Il y a risque de fuite des piles lorsqu'elles sont endommagées.

Ne pas court-circuiter, chauffer, ouvrir ou jeter au feu les piles, cela pourrait causer une fuite, une surchauffe ou une explosion.

Lors de la mise au rebut de la pile, couvrir les contacts avec un isolant (ex. ruban électrique). Un contact direct avec d'autres piles risque de produire une fuite, un incendie ou une explosion.

Ne pas souder une pile, ce qui pourrait produire une fuite, une surchauffe ou une explosion.

Retirer immédiatement les piles épuisées pour éviter toute fuite d'électrolyte.
Éviter le contact de l'électrolyte avec les yeux, la peau et les vêtements, car il y a risque d'irritation ou de blessure. Le cas échéant, ne pas frotter la zone affectée et la rincer soigneusement à l'eau claire.

Stylet électronique

Ne pas utiliser près d'équipements médicaux.
(Ne pas apporter dans les endroits tel que les salles d'opération, les unités de soins intensifs et les unités de soins critiques.)
Les ondes électromagnétiques générées par cet appareil peuvent affecter ces équipements et causer leur dysfonctionnement.

Ne pas utiliser près des portes automatiques, des détecteurs de fumée et autres équipements commandés automatiquement.
Les ondes électromagnétiques générées par cet appareil peuvent affecter ces équipements et causer leur dysfonctionnement.

Utiliser à au moins 22 cm des stimulateurs.
Les ondes électromagnétiques générées par cet appareil peuvent affecter le fonctionnement des stimulateurs.

⚠ MISE EN GARDE

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, retirer la pile. Autrement, il y a risque de fuite. Ne pas utiliser des piles endommagées par une fuite de l'électrolyte.

Précautions

Tout changement ou modification non explicitement approuvé par la partie responsable de la conformité peut priver l'utilisateur du droit d'utiliser cet appareil.

Utilisation de la pile

L'utilisation incorrecte d'une pile peut causer une fuite, la corrosion ou une explosion. Afin d'éviter cela, respectez toujours les précautions suivantes.

- Si le stylet électronique cesse de fonctionner parce que la pile est épuisée, retirez-la immédiatement et mettez-la au rebut selon la réglementation locale. Une pile épuisée laissée dans le stylet électronique peut causer une fuite de l'électrolyte.

Autres informations

Remarques sur l'utilisation

L'utilisation du stylet électronique et de l'adaptateur de stylet électronique près d'appareils électriques peut créer des interférences. Tenez les à l'écart des appareils électriques tels que les téléviseurs, les radios, les téléphones sans fil ou tout autre appareil sans fil.

MÉDICAL

Consultez le fabricant de tout appareil médical personnel, tel qu'un stimulateur cardiaque, pour savoir s'il est adéquatement protégé contre l'énergie de radiofréquence (RF) externe. (L'unité fonctionne sur la plage de fréquence de 2,405 GHz à 2,480 GHz, et le niveau de la sortie de puissance est de 1 milliwatt.) Dans les établissements de santé, ne pas utiliser l'appareil là où des règlements interdisant son utilisation sont affichés. Les hôpitaux et établissements de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux énergies de radiofréquence (RF) externes.

Notre compagnie décline toute responsabilité concernant les conséquences découlant de l'utilisation et/ou de l'endommagement des équipements.

Consignes de manipulation

- **N’appliquez pas une force excessive en appuyant sur la pointe du stylet électronique.**
- **Si la surface du stylet électronique est sale, essuyez-la à l’aide d’un chiffon doux.**
  En cas de saleté persistante, nettoyez à l’aide d’un chiffon doux humidifié d’une solution de savon dilué après avoir essoré le chiffon, puis séchez la surface à l’aide d’un chiffon doux sec. L’infiltration de gouttelettes d’eau peut entraîner une défaillance.
- **Ne faites pas tomber le stylet électronique car cela peut le casser ou provoquer des dysfonctionnements.**
- **N’utilisez pas la pointe du stylet électronique si un corps étranger y est collé ou si elle est déformée ou endommagée.**
  Cela pourrait salir ou rayer l’écran.
- **Ne rangez pas le stylet électronique avec sa pointe enfoncée. En cas de rangement dans un pot à crayons normal, la pointe du stylet électronique resterait enfoncée, ce qui pourrait affaiblir le ressort interne ou endommager la pointe.**
- **Faites attention à ne pas cogner ou accrocher des objets avoisinants avec la pointe du stylet électronique, qui dépasse. Si cette pointe est couverte, le stylet électronique ne fonctionnera pas correctement.**
- **N’employez pas le stylet électronique à d’autres fins que l’utilisation de l’Ecran Plasma Interactif.**

Accessoires fournis

Assurez-vous que tous les articles suivants sont inclus avec votre Ecran Plasma Interactif.
Si un article fait défaut, veuillez contacter votre détaillant.

List of Accessories (Stylet électronique)

Câble de recharge (2 m)	2	Adaptateur de stylet électronique	1	Pile AAA Ni-MH rechargeable*	2
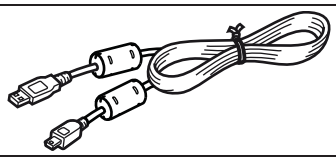		 N5EDZ0000006			
Stylet électronique	2	Pointe du stylet électronique (Rechange)	2	Porte-stylet	2
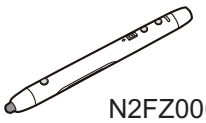 N2FZ00000008		TKKL5543			

Remarque

- Conservez la pointe du stylet électronique de rechange avec ce mode d'emploi.
- Pour acheter ces articles vendus séparément, communiquer avec le détaillant.

* La pile rechargeable fournie ne doit être utilisée qu'avec ce stylet électronique. Lors du remplacement de la pile rechargeable, la pile de rechange doit être une pile AAA Ni-MH rechargeable (HHR-4MVE) disponible dans le commerce.

Nom et utilisation des pièces

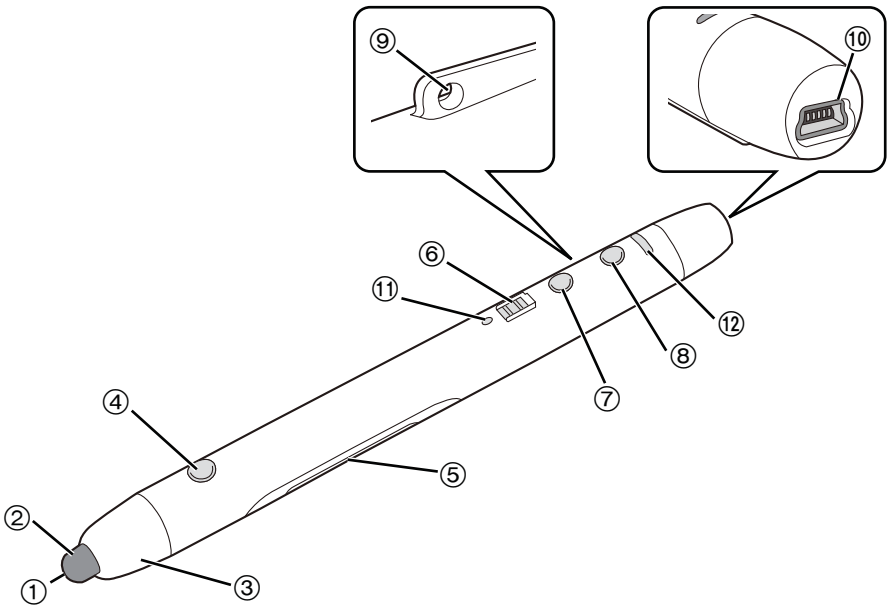

① Récepteur de lumière

② Pointe du stylet électronique

En mode stylet électronique, vous pouvez dessiner en touchant l'écran avec.
En mode souris, sa pression est équivalente à un "clic du bouton gauche de la souris".
La pression prolongée en mode souris équivaut à un "clic du bouton droit de la souris".

③ Couvercle de la pointe du stylet électronique

④ Bouton de menu

Touchez l'écran avec la pointe en appuyant sur ce bouton pour afficher le menu Dessin.

⑤ Couvercle de la pile

⑥ Interrupteur d'alimentation

Met le stylet électronique en marche/à l'arrêt.
Faites le glisser sur le côté du port de recharge pour la mise en marche et du côté de la pointe pour la mise à l'arrêt.

⑦ Bouton de basculement souris/stylet

Change le mode (mode souris ou mode stylet électronique) du stylet électronique.

Mode souris : À sélectionner pour effectuer une sélection dans le menu fonction ou travailler sur le carnet de notes elite Panaboard.

Mode stylet électronique : À sélectionner pour dessiner ou effacer des dessins.

⑧ Bouton Fonction

Sélectionne la fonction (couleur ou gomme) du stylet électronique.

⑨ Boucle pour sangle

À utiliser pour attacher une sangle.

⑩ Port de recharge

Brancher le câble de recharge fourni pour le chargement.

⑪ Indicateur d'alimentation

S'allume en vert lorsque le stylet électronique est alimenté.
Clignote en vert lorsque la pile du stylet électronique est faible.
S'allume en rouge pendant le chargement et s'éteint une fois le chargement terminé.
Clignote en rouge en l'absence de pile rechargeable pendant le chargement ou lorsqu'une pile incompatible est utilisée.

Indicateur d'alimentation	État de fonctionnement
Éteint	Arrêt
Allumé en vert	Marche
Clignotant en vert	Pile faible
Allumé en rouge	Chargement
Clignotant en rouge	Erreur de chargement

⑫ Indicateur de fonction

Indique la fonction sélectionnée pour le stylet électronique.

Arrêt/Rouge/Bleu/Jaune	Dessine de la couleur sélectionnée à l'aide d'un marqueur. • Lorsque l'indicateur est à l'arrêt, le stylet devient un marqueur noir. • Lorsque jaune est sélectionné, le stylet devient un surligneur. • L'épaisseur de la ligne du marqueur/surligneur peut être sélectionnée dans le menu Dessin.
Blanc	Efface les dessins. • La taille de la gomme peut être sélectionnée dans le menu Dessin.
Blanc (Clignotant)	Mode souris
Clignotant rouge et vert en alternance	Mode d'enregistrement du stylet électronique (reportez-vous à la page 13) Le stylet électronique n'est pas enregistré.

Avis

- Vérifiez que l'indicateur d'alimentation est allumé en vert lors de l'utilisation du stylet électronique.
- Portez la pointe du stylet électronique au contact de l'écran lorsque vous utilisez le stylet électronique.
- Utiliser le stylet électronique avec le module sans fil (ET-WM200E) branché peut entraîner un dysfonctionnement du stylet électronique dû, par exemple, aux interférences radioélectriques. Dans ce cas, réglez "LAN sans fil" sur "Non" avant d'utiliser le stylet électronique. (Référez-vous à Opérations sur le réseau du mode d'emploi)

Remarques

- Vous pouvez utiliser jusqu'à trois stylets électroniques en même temps.
- Après un certain délai (environ 5 secondes) sans utilisation, le stylet électronique passe en mode veille pour économiser l'énergie.

Préparation

Mise en place (remplacement) des piles

1. Déverrouiller le couvercle du logement de la pile (❶), et ouvrir le couvercle (❷).

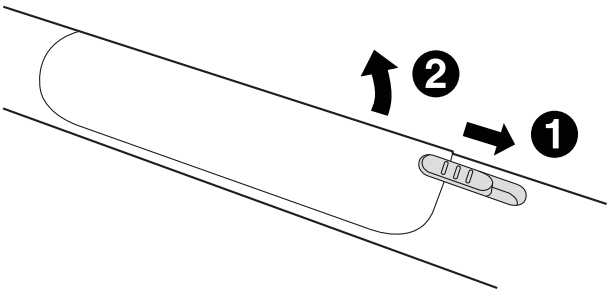

- Pour remettre le couvercle, inverser la marche à suivre.

2. Insérer (remplacer) la pile, puis remettre en place le couvercle et le verrouiller.

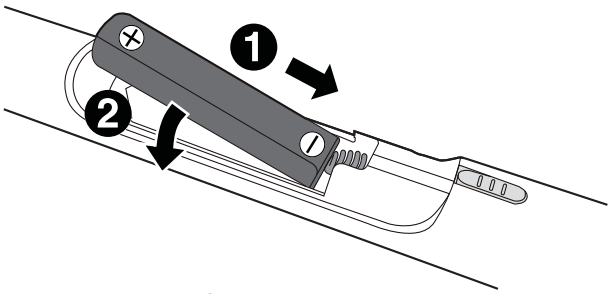

- Assurez-vous d'utiliser une pile AAA Ni-MH rechargeable ou une pile alcaline AAA (LR03), et vérifiez que ⊕ et ⊖ sont bien orientés.
- Mettre au rebut rapidement les piles usées, en recouvrant les bornes avec du ruban et en suivant la réglementation sur la mise au rebut de votre pays/région.

■ **Pour retirer la pile, en appuyant sur le côté ⊕, maintenez la pile du côté ⊖ (❶) et sortez-la (❷).**

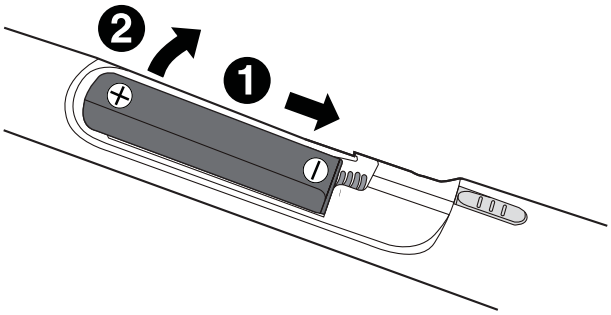

- Lors du remplacement de la pile rechargeable, la pile de rechange doit être une pile AAA Ni-MH rechargeable (HHR-4MVE) disponible dans le commerce.

Remarque

- Si, après l'achat, vous insérez la pile et mettez le stylet électronique en marche sans l'enregistrer auprès de l'adaptateur de stylet électronique, l'indicateur de fonction clignote en vert et rouge en alternance. Après la mise à l'arrêt, mettez le stylet électronique en charge ou effectuez d'autres préparations. Puis, appliquez la procédure décrite à la page 13 pour configurer, connecter ou enregistrer le stylet électronique.

Chargement

Après l'achat, chargez le stylet électronique avant toute utilisation.

• Il est inutile de charger une pile alcaline AAA.

Brancher le port de recharge du stylet électronique au port USB de l'ordinateur avec le câble de recharge inclus.

• L'indicateur d'alimentation s'allume en rouge et le chargement commence. (Il s'éteint une fois le chargement terminé.)

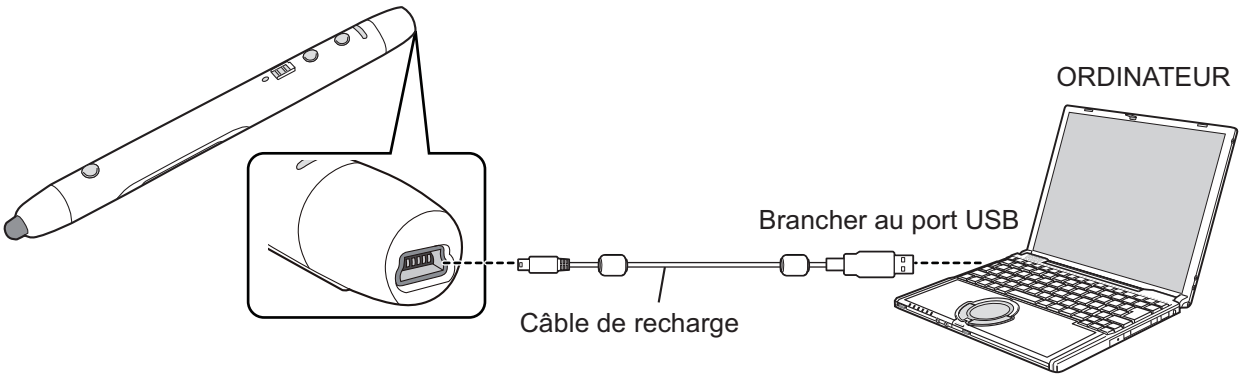

■ **Guide des temps de chargement et d'utilisation**

Temps de chargement	Temps d'utilisation
Environ 4 h*1	Environ 4 h*2

*1 Durée d'un chargement complet de la pile vide.
*2 La durée d'utilisation de la pile peut diminuer selon les conditions d'utilisation.

Avis

- Si vous utilisez une pile rechargeable, assurez-vous qu'il s'agisse de la pile fournie ou d'une pile AAA Ni-MH rechargeable (HHR-4MVE) disponible dans le commerce.
- Ne branchez pas le câble de recharge à la borne de connexion du module sans fil de l'Ecran Plasma Interactif.
- Les piles alcalines ne peuvent pas être rechargées.
- Lorsque le stylet électronique n'est pas utilisé pour une période prolongée, évitez de le charger complètement et mettez-le à l'arrêt.

Remarque

- Il est impossible d'utiliser le stylet électronique pendant le chargement.

Installation du logiciel

Pour installer le pilote/logiciel/carnet de notes Elite Panaboard, procéder comme suit.

Avis

- Ne branchez pas l'adaptateur de stylet électronique tant que l'installation n'est pas terminée.

1. **Mettre l'ordinateur sous tension et lancer le système d'exploitation Windows.**
   - Ouvrir une session à l'aide des privilèges d'administrateur.
2. **Introduire le DVD-ROM inclus dans le lecteur de DVD-ROM.**
   - La fenêtre de configuration s'affiche.
   - Si la fenêtre de configuration ne s'affiche pas, sélectionner le lecteur de DVD-ROM avec l'Explorateur Windows et cliquer deux fois sur [Menu.exe].
   - Dans Windows Vista ou Windows 7, si la boîte de dialogue de lecture automatique s'affiche, cliquer sur [Run Menu.exe].
3. **Lorsque l'écran "elite Panaboard" est affiché, cliquer sur le type de périphérique utilisé.**
4. **Lorsque l'écran "Menu" s'affiche, cliquer sur [Read Me First].**

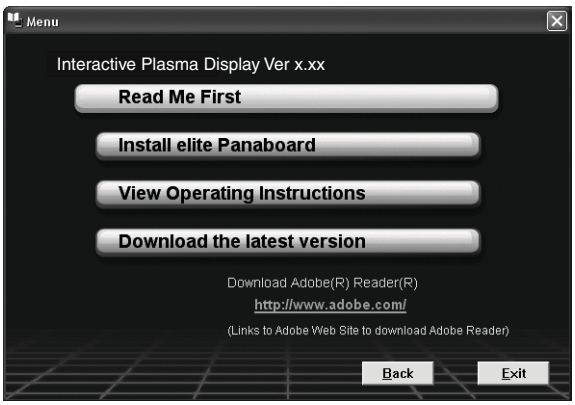

   - Lorsque la configuration système requise s'affiche, s'assurer que l'ordinateur possède cette configuration.
5. **Cliquer sur [Install elite Panaboard] sur l'écran "Menu".**
6. **Si vous acceptez les termes du "END-USER LICENSE AGREEMENT", suivez les instructions qui s'affichent à l'écran et acceptez le "END-USER LICENSE AGREEMENT" pour poursuivre l'installation.**
   - Dans Windows Vista, si la fenêtre "Contrôle de compte d'utilisateur" s'affiche, cliquer sur [Continuer] afin de poursuivre l'installation.
   - Dans Windows 7, si la fenêtre "Contrôle de compte d'utilisateur" s'affiche, cliquer sur [Oui] pour poursuivre l'installation.
7. **Lorsque l'écran "Select Features" s'affiche, sélectionner la fonction requise ou désélectionner une fonction non désirée, puis cliquez sur [Next].**
   - Cliquer sur la case à cocher correspondante pour sélectionner ou désélectionner une fonction.
   - Il n'est pas possible de désélectionner une fonction dont la case à cocher s'affiche en gris, car il s'agit d'une fonction obligatoire.
   - Si vous désélectionnez une fonction déjà installée, elle sera supprimée (désinstallée).
8. **Si une fenêtre d'assistant s'affiche, suivre les indications à l'écran et continuer l'installation.**
9. **Lorsque l'installation est terminée, cliquer sur [Finish].**
   - Redémarrer l'ordinateur si une invite en ce sens s'affiche.
   - Le groupe [elite Panaboard] est créé dans le groupe [Panasonic] dans le menu de programmation.
   - Les éléments suivants se trouvent dans le groupe [elite Panaboard] (Une fonction désélectionnée dans l'écran "Select Features" à l'étape 7 ne sera pas affichée.):
     – elite Panaboard software
     – elite Panaboard book
     – Pairing Tool
     – Software Help
     – Download the latest version

Remarque

- Pour visualiser le manuel d'utilisation, le logiciel Adobe® Reader® doit être installé sur l'ordinateur. Si l'ordinateur est relié sur Internet, il est possible de télécharger le logiciel Adobe Reader depuis le site de Adobe.

Utilisation

Une fois la préparation du stylet électronique et l'installation du logiciel terminées, effectuez les réglages et les branchements conformément à la procédure suivante.

1. Brancher un ordinateur à l'Ecran Plasma Interactif

Pour brancher un ordinateur à l'Ecran Plasma Interactif, reportez-vous à Fonctionnement de l'écran, dans le mode d'emploi.

■ Avant d'utiliser le stylet électronique, effectuez les réglages suivants à l'Ecran Plasma Interactif. Pour savoir comment effectuer ces réglages, reportez-vous à Fonctionnement de l'écran, dans le mode d'emploi.
- Réglez "Taille/Pos." de sorte que l'écran de l'ordinateur puisse s'afficher correctement à l'Ecran Plasma Interactif.
- Réglez "Mode de stylet tactile" dans le menu "Configuration" de l'Ecran Plasma Interactif.

2. Brancher l'adaptateur de stylet électronique

Branchez l'adaptateur de stylet électronique fourni au port USB de l'ordinateur.

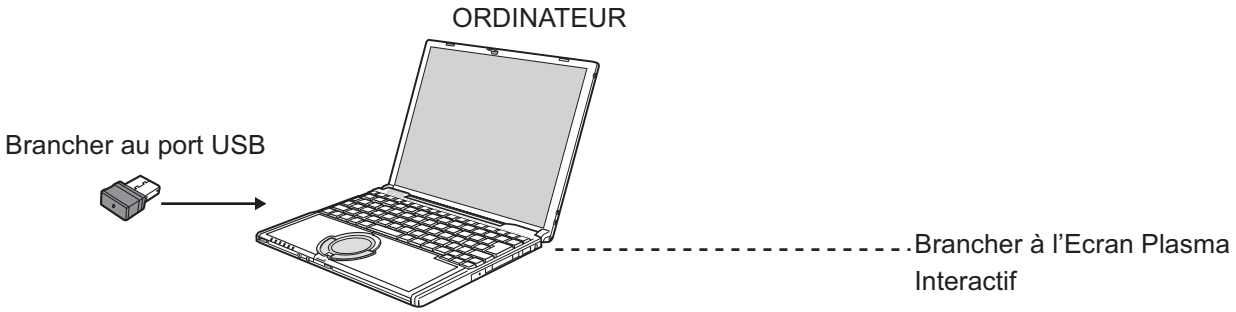

- Le branchement de l'adaptateur de stylet électronique lance automatiquement le logiciel elite Panaboard.
- Si le logiciel Elite Panaboard ne se lance pas automatiquement, débranchez et rebranchez l'adaptateur de stylet électronique.

Avis

- Ne branchez pas l'adaptateur de stylet électronique à l'ordinateur tant que le pilote/logiciel/carnet de notes elite Panaboard n'a pas encore été installé.
  Installez le logiciel en vous reportant à la procédure d'"Installation du logiciel" avant de raccorder l'adaptateur de stylet électronique. (reportez-vous à la page 12)

3. Enregistrer le stylet électronique

Pour utiliser le stylet électronique, vous devez l'enregistrer auprès de l'adaptateur de stylet électronique.

1. **En maintenant le bouton Fonction et le bouton de basculement souris/stylet en appui ensemble (❶), faites glisser l'interrupteur d'alimentation en position de marche (❷).**
   - L'indicateur de fonction clignote en vert et rouge en alternance. L'indicateur d'alimentation reste éteint.

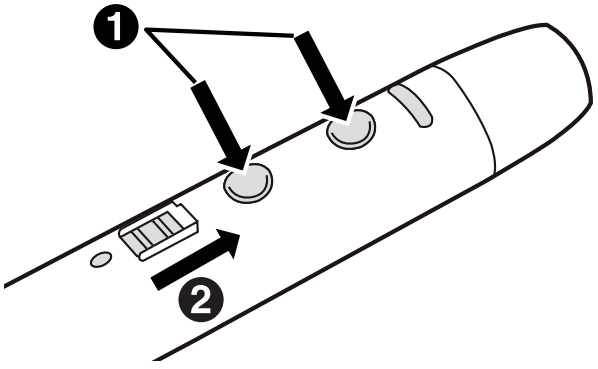

2. **Approchez le stylet électronique à moins de 2 m de l'adaptateur de stylet électronique (écartez tout obstacle situé entre eux)**
   - L'enregistrement prend une seconde. Une fois l'enregistrement terminé, l'indicateur de fonction s'allume en vert pendant environ une seconde et l'indicateur d'alimentation (qui était éteint) s'allume en vert.
   - Si une erreur se produit pendant l'enregistrement, l'indicateur de fonction s'allume en rouge pendant environ une seconde. Coupez le stylet électronique et enregistrez-le à nouveau.

Remarques

- Reportez-vous à "Registering the Electronic Pen" et "Unregistering All Electronic Pens" dans "Software Help" pour savoir comment annuler l'enregistrement du stylet électronique ou comment enregistrer et annuler l'enregistrement du deuxième stylet électronique et des suivants. Pour savoir comment accéder à l'aide, reportez-vous à "Visualisation de l'aide du logiciel" (reportez-vous à la page 15).
- Si vous mettez le stylet électronique en marche avant de l'avoir enregistré auprès de l'adaptateur de stylet électronique, l'indicateur de fonction clignote en vert et rouge en alternance. Coupez l'alimentation et enregistrez le stylet électronique.

4. Lancement du logiciel Elite Panaboard

Le branchement de l'adaptateur de stylet électronique lance automatiquement le logiciel elite Panaboard. Si le logiciel Elite Panaboard est installé, l'icône s'affiche dans la zone de notification une fois l'étalonnage terminé et vous pouvez utiliser le logiciel Elite Panaboard.

- Pour afficher le menu Sélection de fonction, cliquez sur l'onglet de démarrage du menu (côté gauche : / côté droit :) sur l'écran.

Exemple du Menu Sélection de fonction

- Pour afficher le menu Dessin, touchez l'écran en maintenant enfoncé le bouton de menu du stylet électronique.

Exemple du Menu Dessin

Remarques

- Vous pouvez également lancer le logiciel elite Panaboard de l'une des manières suivantes.
  a. À partir du menu Démarrer de Windows, pointez [Tous les programmes] → [Panasonic] → [elite Panaboard] et cliquez sur [elite Panaboard software].
  b. Cliquez sur l'icône du bureau.
- Si le logiciel Elite Panaboard n'est pas installé, l'icône ne s'affiche pas dans la zone de notification. L'Onglet de démarrage du menu et le Menu Dessin du stylet électronique ne s'affichent pas sur l'é cran.
- Consulter l'information détaillée sur l'utilisation du logiciel Elite Panaboard dans le menu d'aide. Consulter les détails sur l'accès à ces informations sous "Visualisation de l'aide du logiciel" (reportez-vous à la page 15).

■ **Quitter le logiciel Elite Panaboard**
Cliquer sur l'icône dans la zone de notification, puis sélectionner [Exit] au menu.

À propos du logiciel

Visualisation de l'aide du logiciel

Procéder comme suit pour visualiser l'aide du logiciel installé sur l'ordinateur.

1. **Mettre en marche l'ordinateur et démarrer Windows.**
2. **Ouvrir "Software Help" à partir du menu Démarrer.**
   ([Démarrer] → [Tous les programmes] → [Panasonic] → [elite Panaboard]→ [Interactive Plasma Display] → [Software Help])
   - Les informations d'aide générales du logiciel installé s'affichent.

   Remarque
   - Pour accéder aux informations d'aide du logiciel Elite Panaboard et de Stylet électronique, cliquer sur l'icône dans la zone de notification et sélectionner [Help] dans le menu contextuel.
   - Pour accéder aux informations d'aide du carnet de notes Elite Panaboard, sélectionner [Help...] dans le menu [Help] du carnet de notes Elite Panaboard.
   - Nous vous recommandons de consulter l'aide sur l'utilisation d'Internet Explorer® 6.0 ou plus récent pour Windows.

Désinstallation du logiciel

S'il est nécessaire de désinstaller le pilote/logiciel/carnet de notes Elite Panaboard, suivre la procédure ci-dessous.

1. **Mettre en marche l'ordinateur et démarrer Windows.**
   - Ouvrir une session à l'aide des privilèges d'administrateur.
2. **Sélectionner [Ajouter ou supprimer des programmes] à partir du Panneau de configuration.**
   - Dans Windows Vista ou Windows 7, sélectionner [Désinstaller un programme].
3. **Sélectionner tableau Panasonic elite Panaboard, puis le retirer.**
4. **Suivre les indications à l'écran.**
5. **Lorsque la désinstallation est terminée, redémarrer l'ordinateur.**

Télécharger le logiciel le plus récent

Suivre les procédures ci-dessous pour télécharger la plus récente version du logiciel à partir du site Web de téléchargement.

1. **Mettre en marche l'ordinateur et démarrer Windows.**
2. **À partir du menu Démarrer, aller à [Tous les programmes] → [Panasonic] → [elite Panaboard]→ [Interactive Plasma Display], puis cliquer sur [Download the latest version].**

Informations supplémentaires

Remplacer la pointe du stylet électronique

À mesure que la pointe du stylet électronique s'use, elle glissera moins facilement sur l'écran. Continuer à utiliser le stylet électronique dans ces conditions peut salir l'écran et entraîner des dysfonctionnements. Remplacez la pointe du stylet électronique dès que possible.

1. Retirez le couvercle de la pointe du stylet électronique.

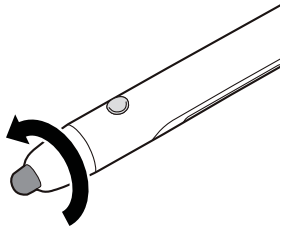

3. Remettez en place le couvercle de la pointe du stylet électronique.

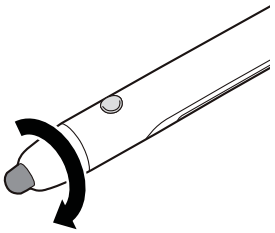

2. Retirez l'ancienne pointe du stylet électronique et fixez-en une nouvelle.

- Fixez la pointe du stylet électronique de sorte que sa saillie soit alignée avec l'orifice du corps du stylet.
- Faites attention à ne pas perdre le ressort lors du remplacement de la pointe du stylet électronique.

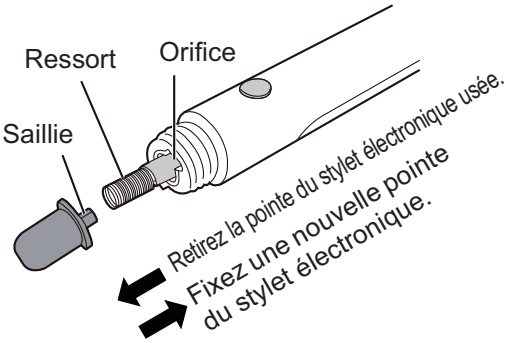

Avis

- Mettez le stylet électronique à l'arrêt avant d'en remplacer la pointe.

Fixer le porte-stylet

Pour ranger le stylet électronique, fixez le porte-stylet fourni à l'Ecran Plasma Interactif.

1. Choisissez, parmi les huit positions présentées ci-dessous, celle où vous souhaitez fixer le porte-stylet et retirez-en les vis.

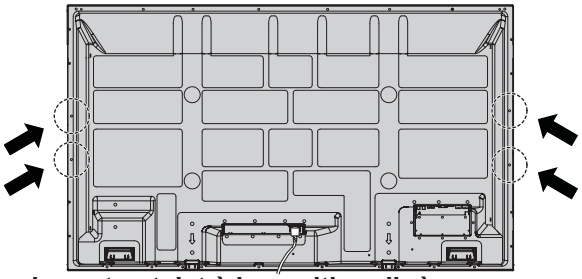

2. Fixez le porte-stylet à la position d'où vous avez retiré les vis.

- Attachez le porte-stylet avec les vis que vous avez retiré.

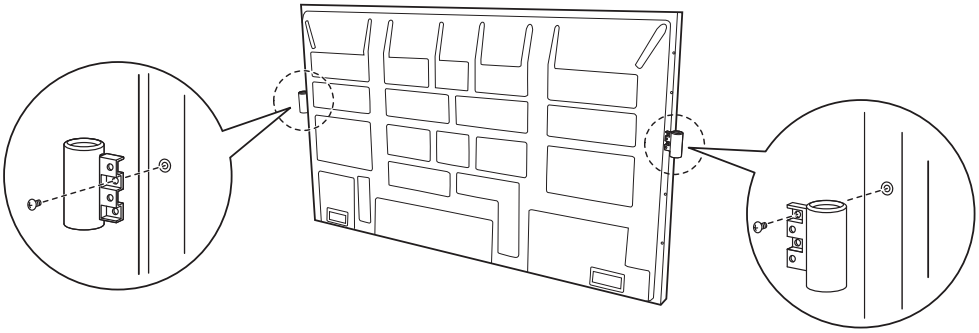

Avis

- Fixez un porte-stylet de chaque côté. Si deux porte-stylets sont fixés au même côté, l'un au-dessus de l'autre, le stylet ne pourra pas tenir dans le porte-stylet du bas.

Guide de dépannage

Si vous éprouvez des problèmes, veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour consulter les solutions possibles. Si le problème persiste, communiquer avec le détaillant.

Symptôme	Cause probable et solution	Voir page
L'indicateur d'alimentation clignote en rouge	Aucune pile rechargeable n'est présente lors du chargement ou une pile incompatible avec ce stylet est en chargement → Utilisez une pile AAA Ni-MH rechargeable.	9, 10
L'indicateur d'alimentation clignote en vert	La pile AAA Ni-MH rechargeable ou la pile alcaline est faible. → Charger la pile AAA Ni-MH rechargeable ou remplacez la pile alcaline par une pile neuve.	9, 10
L'indicateur de fonction clignote en rouge et vert en alternance	Le stylet électronique n'est pas enregistré auprès de l'adaptateur de stylet électronique. → Enregistrez le stylet électronique auprès de l'adaptateur de stylet électronique.	9, 13
La réponse est lente lors du tracé	• Vérifiez que la configuration de votre ordinateur correspond à celle requise pour le stylet électronique. • D'autres applications ou un logiciel anti-virus sont actifs. → Arrêtez les autres applications et le logiciel anti-virus.	2
Le stylet électronique perd les fonctions. (Les boutons ne répondent pas.) (Les lignes tracées avec le stylet électronique sont discontinues ou changent de couleur.)	• Vérifiez que l'adaptateur de stylet électronique est bien branché. • Vérifiez que le stylet électronique est correctement enregistré auprès de l'adaptateur de stylet électronique. • D'autres applications ou un logiciel antivirus sont activés. → Fermer les autres applications et le logiciel antivirus. • La pile AAA Ni-MH rechargeable ou la pile alcaline est faible. → Chargez la pile AAA Ni-MH rechargeable ou remplacez la pile alcaline par une pile neuve. • Le stylet électronique est utilisé avec le module sans fil (ET-WM200E) branché. → Utiliser le stylet électronique avec le module sans fil (ET-WM200E) branché peut entraîner un dysfonctionnement du stylet électronique dû, par exemple, aux interférences radioélectriques. Dans ce cas, réglez "LAN sans fil" sur "Non" avant d'utiliser le stylet électronique.	13 13 2 10 Référez-vous à Opérations sur le réseau du mode d'emploi

Spécifications

Type	Stylet électronique
Système de transmission	Transmission radio 2,4 GHz
Source d’alimentation	Pile AAA Ni-MH rechargeable × 1 ou pile alcaline AAA (LR03) × 1
Dimensions extérieures (L × H)	198,5 mm × 22,1 mm
Poids	Environ 40 g (pile rechargeable fournie comprise)
Temps d’utilisation	Environ 4 h (Pile AAA Ni-MH rechargeable) Environ 4 h (Pile alcaline AAA)
Temps de chargement	Environ 4 h (Pile AAA Ni-MH rechargeable)

Ecran Plasma Interactif

CE

Déclaration de Conformité (DoC)
“Par la présente, Panasonic Corporation declare que ce écran est conforme aux exigences essentielles et aux autres provisions applicables des directives 1999/5/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE et la recommandation du Conseil 1999/519/CE.”

Si vous souhaitez obtenir un exemplaire du DoC d’origine de ce écran, veuillez consulter le site Internet suivant : http://www.doc.panasonic.de

Représentant agréé :
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Panasonic Corporation
Sitio Web : http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2012